

ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר INVI LINE 2

הוראות התקנה

כללי
התקנת מפזר אוויר INVI LINE 2 .
מומלץ להתקנה ע"י בעל מקצוע מורשה בתחום הגבס.
מפזר אוויר מתוכנן להתקנה בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ.


חשוב: התקנת מפזר אוויר INVI LINE תתבצע עם התקנת פרופיל הגבס
בו זמנית ולא בנפרד!!!

כלים וחומרים דרושים

- מברג פיליפס
- ברגים מתאימים להתקנת לוחות גבס
- סרט מדידה
- סרגל
- פלס
- עיפרון
- סכין יפנית / מסורית
- חומר איטום – שפכטל
- סרט דביקה- רשת חיבור לוחות גבס
- מרית
- צבע
- מברשת/רולר/ספוג צביעה


שלב א' – חיתוך ומיקום

- קבע את המיקום הרצוי למפזר אוויר .
- בצע מסגרת קונסטרוקציה ע"פ גודל המוצר (ראה איור 1 גודל A) .
- התקן מסגרת מפזר אוויר בתוך מסגרת הקונסטרוקציה, מעליו מתאם מפזר אוויר (ראה איור 1) .
- וודא שהוא ממורכז ומיושר עם קו תחתון של הפרופיל גבס.
- קבע בעזרת ברגים את מסגרת קונסטרוקציה גבס לפרופיל מסגרת מפזר אוויר (ראה איור קיבוע מסגרת) .
- חבר פלטות גבס מסביב למסגרת מפזר אוויר עם בורג לגבס. (ראה איור 2)

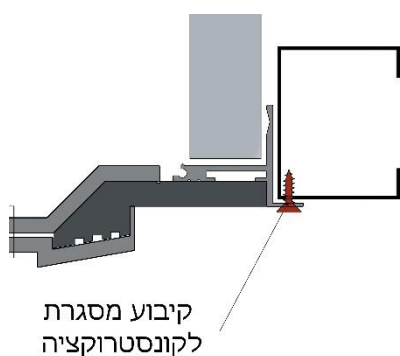

שלב ב' – הדבקה ואיטום

- אטום את המרווח בין מסגרת מפזר אוויר לגבס.
- לאטום בשפכטל 3 שכבות ולשייף עד למראה הרצוי. (ראה איור 1)

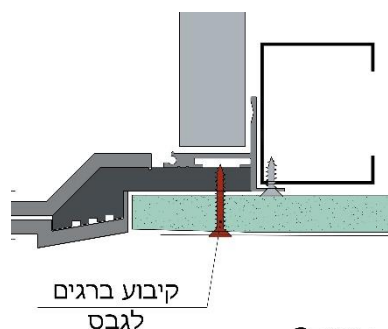


איור 2

שלב ג' – צביעה

- יש לצבוע את המשטח החיצוני של המוצר תוך כדי צביעת כלל הקיר (שלב הצביעה וסוג הצבע זהה לצביעת קיר גבס).

איור 1

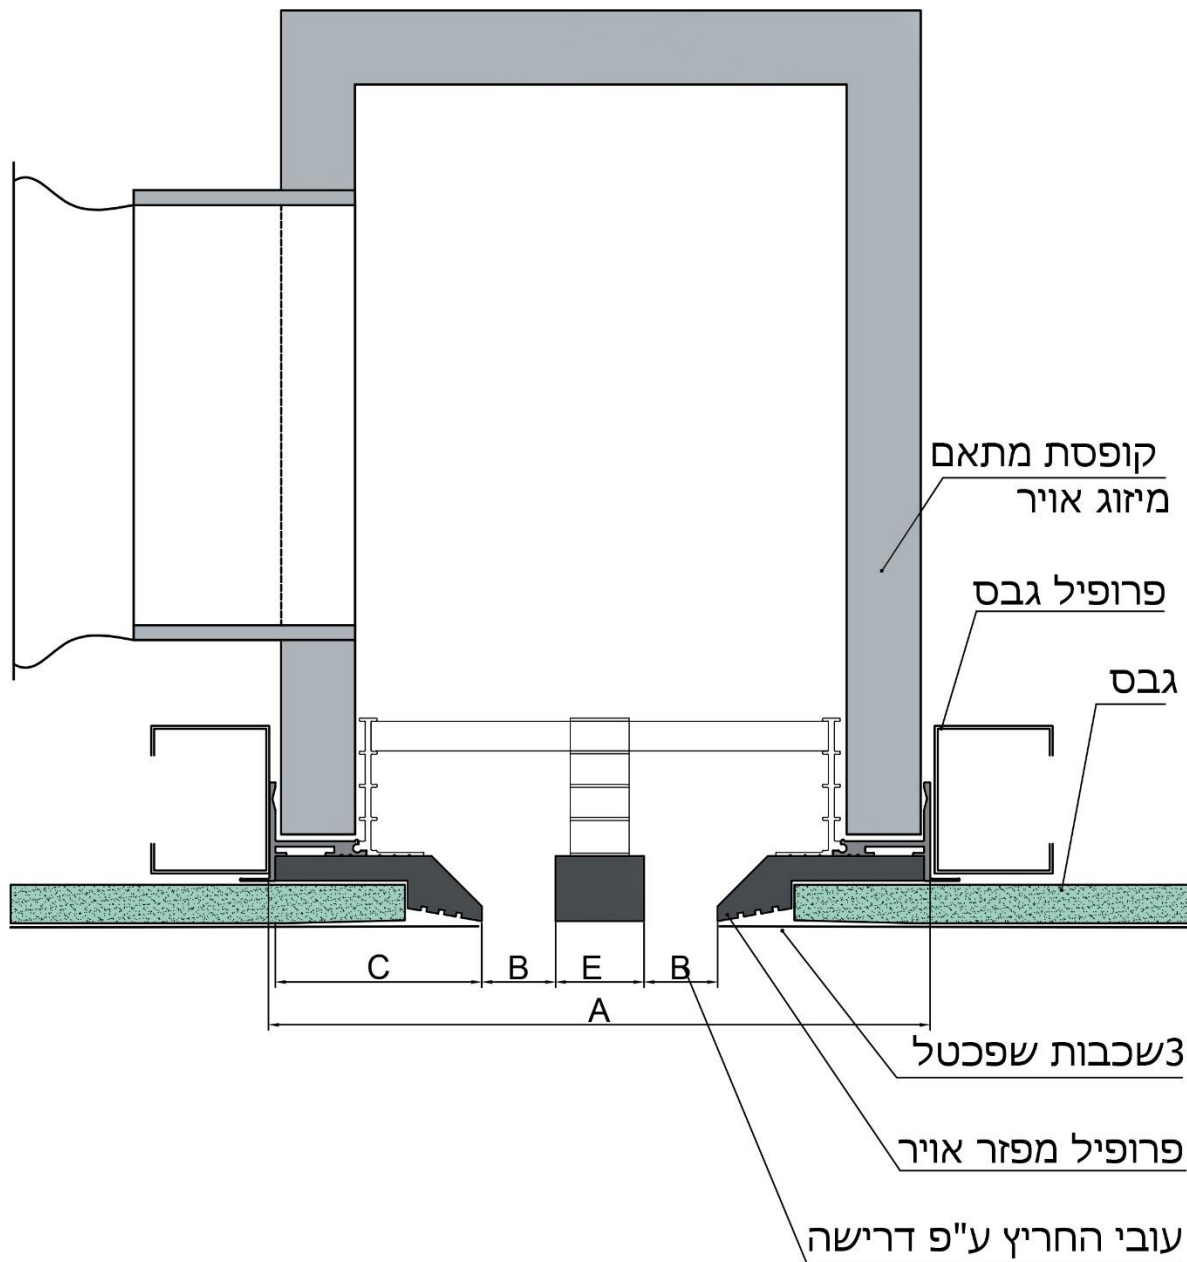

A	לחריצים ברוחב 1 ס"מ יש לבצע מסגרת ברוחב של 19.5 ס"מ בקונסטרוקציה גבס.
	לחריצים ברוחב 2 ס"מ יש לבצע מסגרת ברוחב של 21.5 ס"מ בקונסטרוקציה גבס.
	לחריצים ברוחב 3 ס"מ יש לבצע מסגרת ברוחב של 23.5 ס"מ בקונסטרוקציה גבס.
B	עובי חריץ למפזר אויר , 1 ס"מ , 2 ס"מ , 3 ס"מ וכו' .
C	גודל פרופיל 7.2 ס"מ.
E	רוחב חלק אמצעי 3 ס"מ.