


כלל

מומלץ להתקנה ע"י בעל מקצוע מורשה בתחום הגבס.
פתחי שירות מתוכננים להתקנה בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ.

כלים וחומרים דרושים


- מברג פיליפס
- ברגים מתאימים להתקנת לוחות גבס
- סרט מדידה
- סרגל
- פלס
- עיפרון
- סכין יפנית / מסורית
- חומר איטום – שפכטל
- סרט דביקה- רשת חיבור לוחות גבס
- מרית
- צבע
- מברשת/רולר/ספוג צביעה

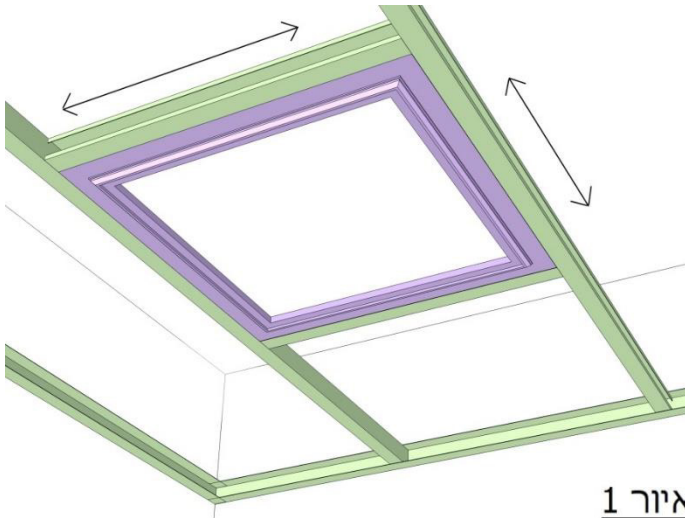

איור 1

שלב א' – חיתוך ומיקום

- לפני התקנת פתח שירות INVI, יש לצבוע בשני צדיו.
- קבע את המיקום הרצוי למוצר,
- וודא שקיימת נקודת חשמל באזור במקרה ויש תאורה.
- בצע מסגרת קונסטרוקציה ע"פ גודל החיצוני של המוצר (ראה איור 1).
- התקן מסגרת פתח שרות בתוך מסגרת הקונסטרוקציה, וודא שהוא ממורכז ומיושר עם קו תחתון של הפרופיל.
- קבע בעזרת ברגים את מסגרת קונסטרוקציה גבס לפרופיל מסגרת פתח שרות.
- חבר פלטות גבס מסביב למסגרת פתח שרות עם בורג לגבס. (ראה איור 2)

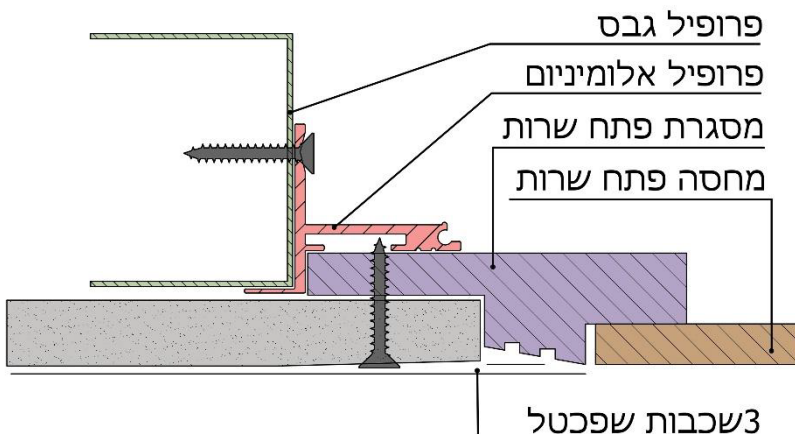

איור 2

שלב ב' – איטום דבק/שפכטל


- אטום את המרווח בין מסגרת פתח שרות לגבס (המלצה שלנו שכבה ראשונה להדביק בין החיבורים בדבק פיו-ג'ל לחכות 24 ליבוש מלא).
- לאטום בשפכטל 3 שכבות ולשייף עד למראה הרצוי. (ראה איור 2)

שלב ג' – צביעה

- יש לשים לב שצבע הקיר לא יתייבש בחריצים בין הפתח למסגרת.
- אין לצבוע את המסגרת הפנימית איפה שהמגנטים.
- אין לצבוע את המגנטים!!!

שלב ד' – סגירה ופתיחת פתח שירות

- ע"מ לפתוח את הפתח יש לקחת את מפתח INVI (מצורף עם הפתח).
- יש להצמיד את הצד של המגנט לאחד הפינות 5 ס"מ פנימה.
- ברגע שהמפתח INVI מתמגנט לפתח שירות יש למשוך בעדינות כלפי מטה עד התנתקות המסגרת (ראה איור 3).

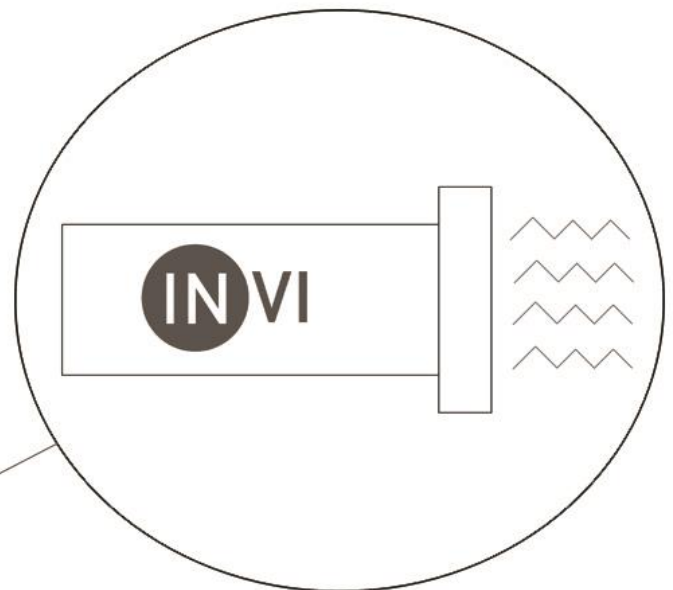

אזהרה – מגנט חזק



- שמור במקום נעול והרחק מהישג ידם של ילדים.
- הרחק מעצמים חדים מתמגנטים.