

ACP  
אביזרי מיזוג אוויר



# מפזר אוויר INVI STRIP


## הוראות התקנה

### כללי

התקנת מפזרי אוויר INVI .  
מומלץ להתקנה ע"י בעל מקצוע מורשה בתחום הגבס.  
מפזרי אוויר מתוכננים להתקנה בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ.

### כלים וחומרים דרושים


- מברג פיליפס
- ברגים מתאימים להתקנת לוחות גבס
- סרט מדידה
- סרגל
- פלס
- עיפרון
- סכין יפנית / מסורית
- חומר איטום – שפכטל
- סרט דביקה- רשת חיבור לוחות גבס
- מרית
- צבע
- מברשת/רולר/ספוג צביעה

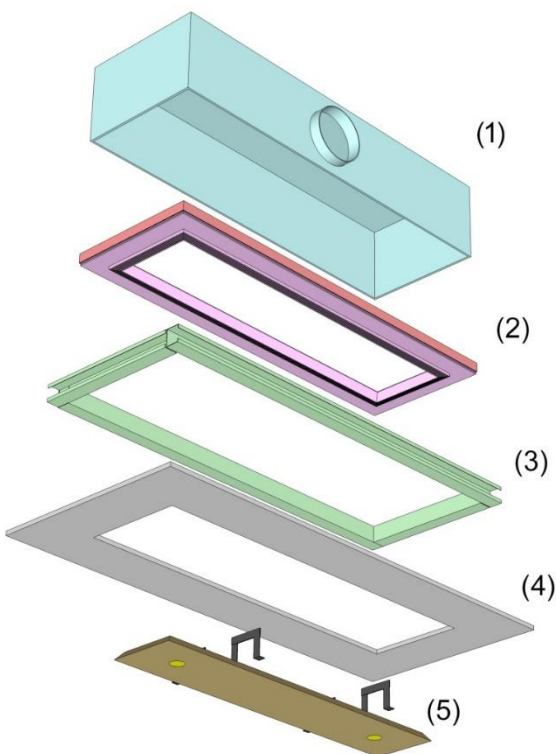

איור 1

### שלב א' – חיתוך ומיקום

- לפני התקנת מפזר אוויר INVI, יש לצבוע בשני צדיו.
- קבע את המיקום הרצוי למפזר אוויר.
- וודא שקיימת נקודת חשמל באזור לתאורה, הפרד בין המסגרת לטבעת הפנימית לצורך ההתקנה.
- בצע מסגרת קונסטרוקציה ע"פ גודל המוצר (ראה איור 1 מס' 3).
- התקן מסגרת מפזר אוויר בתוך מסגרת הקונסטרוקציה, מעליו מתאם מפזר אוויר (ראה איור 1 מס' 1,2,3).
- וודא שהוא ממורכז ומיושר עם קו תחתון של הפרופיל.
- קבע בעזרת ברגים את מסגרת קונסטרוקציה גבס לפרופיל מסגרת מפזר אוויר (ראה איור 2).
- חבר פלטות גבס מסביב למסגרת פתח שרות עם בורג לגבס (ראה איור 1 מס' 4) (ראה איור 2).
- הכנס את הטבעת הפנימית של המפזר אוויר INVI, יש לחבר לנקודת חשמל. (ראה איור 1 מס' 5)

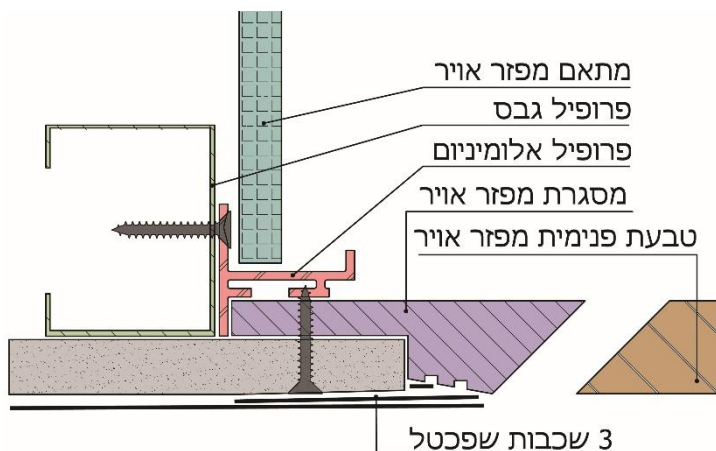

איור 2

### שלב ב' – הדבקה ואיטום

- אטום את המרווח בין מסגרת מפזר אוויר לגבס (המלצה שלנו שכבה ראשונה להדביק בין החיבורים בדבק פיו-ג'ל לחכות 24 ליבוש מלא).
- לאטום בשפכטל 3 שכבות ולשייף עד למראה הרצוי. (ראה איור 2)

### שלב ג' – צביעה

- יש לצבוע את המשטח החיצוני של המוצר תוך כדי צביעת כלל הקיר (שלב הצביעה וסוג הצבע זהה לצביעת קיר גבס).