

ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר INVI LINE 1

הוראות התקנה

כללי
התקנת מפזר אוויר INVI LINE 1
מומלץ להתקנה ע"י בעל מקצוע מורשה בתחום הגבס.
מפזר אוויר מתוכנן להתקנה בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ


חשוב: התקנת מפזר אוויר INVI LINE תתבצע עם התקנת פרופיל הגבס
בו זמנית ולא בנפרד!!!

כלים וחומרים דרושים

- מברג פיליפס
- ברגים מתאימים להתקנת לוחות גבס
- סרט מדידה
- סרגל
- פלס
- עיפרון
- סכין יפנית / מסורית
- חומר איטום – שפכטל
- סרט דביקה- רשת חיבור לוחות גבס
- מרית
- צבע
- מברשת/רולר/ספוג צביעה


שלב א' – חיתוך ומיקום

- קבע את המיקום הרצוי למפזר אוויר.
- בצע מסגרת קונסטרוקציה ע"פ גודל המוצר (ראה איור 1 גודל A).
- התקן מסגרת מפזר אוויר בתוך מסגרת הקונסטרוקציה, מעליו מתאם מפזר אוויר (ראה איור 1).
- וודא שהוא ממורכז ומיושר עם קו תחתון של הפרופיל גבס.
- קבע בעזרת ברגים את מסגרת קונסטרוקציה גבס לפרופיל מסגרת מפזר אוויר (ראה איור קיבוע מסגרת).
- חבר פלטות גבס מסביב למסגרת מפזר אוויר עם בורג לגבס. (ראה איור 2)

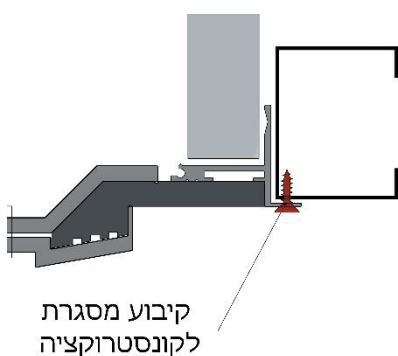

שלב ב' – הדבקה ואיטום

- אטום את המרווח בין מסגרת מפזר אוויר לגבס
- לאטום בשפכטל 3 שכבות ולשייף עד למראה הרצוי. (ראה איור 1)

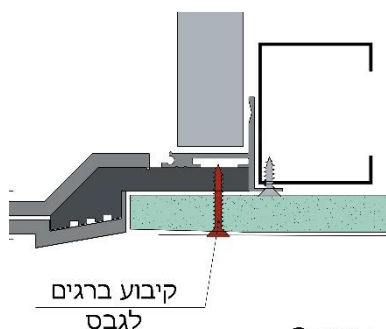


איור 2

שלב ג' – צביעה

- יש לצבוע את המשטח החיצוני של המוצר תוך כדי צביעת כלל הקיר (שלב הצביעה וסוג הצבע זהה לצביעת קיר גבס).

איור 1

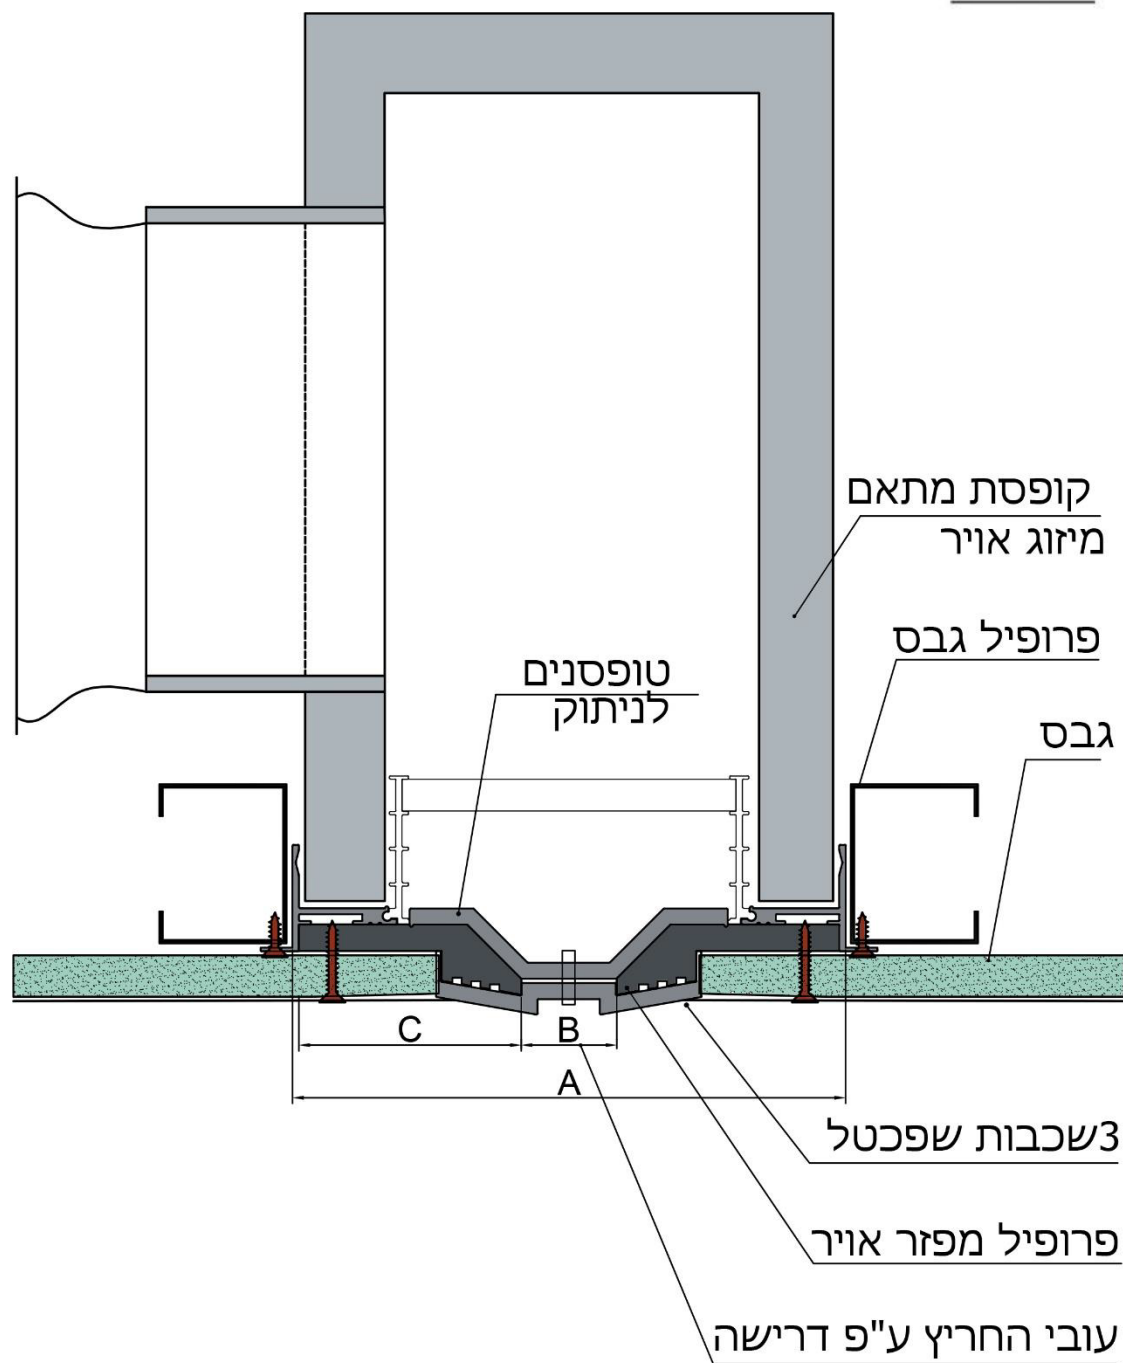

A	לחריץ ברוחב 1 ס"מ יש לבצע מסגרת ברוחב של 15.5 ס"מ בקונסטרוקציה גבס.
	לחריץ ברוחב 2 ס"מ יש לבצע מסגרת ברוחב של 16.5 ס"מ בקונסטרוקציה גבס.
	לחריץ ברוחב 3 ס"מ יש לבצע מסגרת ברוחב של 18 ס"מ בקונסטרוקציה גבס.
B	עובי חריץ למפזר אויר, 1 ס"מ, 2 ס"מ, 3 ס"מ וכו'.
C	גודל פרופיל 7.2 ס"מ